


Vous changez votre fenêtre **sans dépose** de l'ancien bâti, choisissez :

La pose en rénovation

Vue intérieure

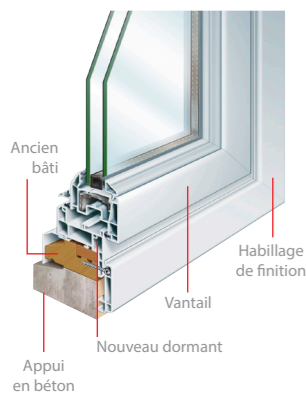


C'est une nouvelle fenêtre qui vient se poser sur votre bâti existant sans travaux de maçonnerie ni peinture à refaire.

Les habillages de finition viendront recouvrir le bâti existant pour une rénovation parfaite.

Vérifiez l'état de votre bâti en plusieurs points à l'aide d'un tournevis. Il ne doit pas s'enfoncer dans le bois. Sinon, optez pour la dépose totale.

Votre relevé de mesures

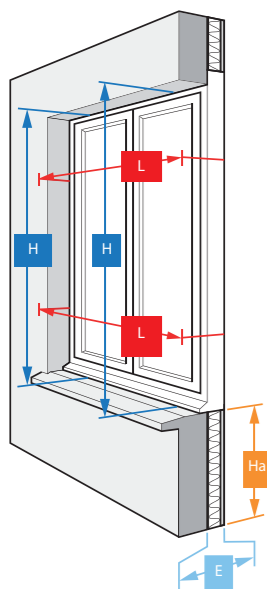

Prenez toujours les mesures tableau en trois points différents, exemple : hauteur **H** et largeur **L** et reportez la dimension la plus faible.

Le tableau fini s'entend avec les revêtements : crépi, briquettes, tenez compte de leur épaisseur lors de la prise de dimensions.


Mesurez également la hauteur de l'allège **Ha**, distance entre le sol fini et le bas de la fenêtre, elle permettra de définir la bonne hauteur de votre poignée.

Relevez l'épaisseur du doublage (isolant + plaque de plâtre + épaisseur de la colle **E**).


Le sens d'ouverture

Profitez du remplacement de votre fenêtre, porte-fenêtre et baie coulissante pour choisir le type d'ouverture qui vous convient.

Fenêtre et porte-fenêtre

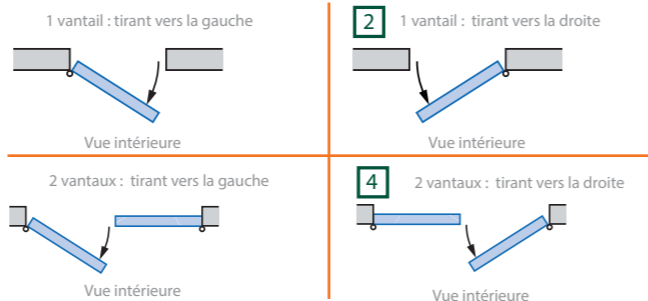

Baie coulissante

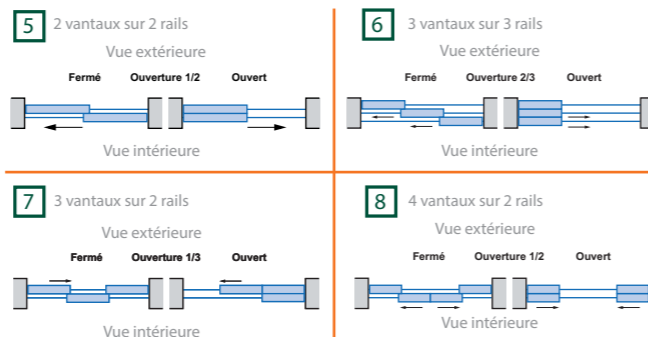


Dans tous les cas, le vantail de service peut-être positionné à droite ou gauche

Des services 100% PRO à votre disposition

- La fabrication sur mesure de très nombreux modèles de fenêtres portes-fenêtres et baies coulissantes.
- La réalisation d'études et devis gratuits.



Bien prendre les mesures de votre FENÊTRE

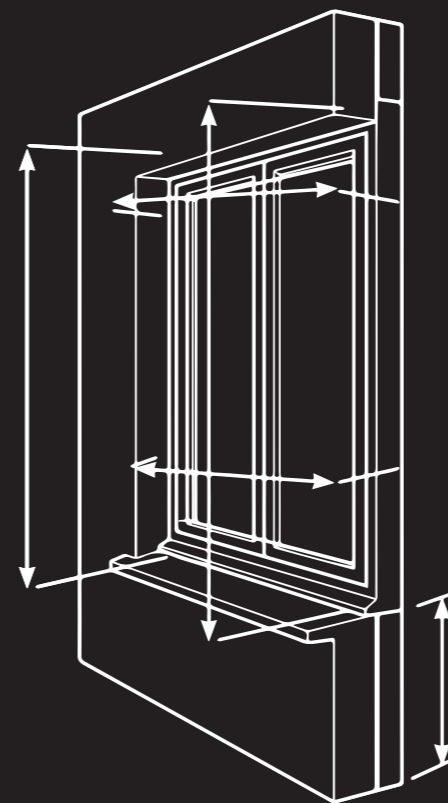


LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Vous changez votre fenêtre **avec dépose** de l'ancien bâti, selon votre projet choisissez :

La pose en feuillure

Vue intérieure

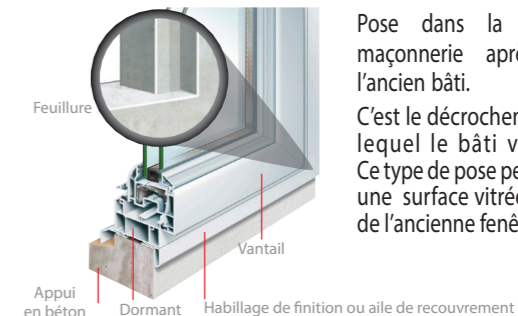


Pose dans la feuillure de la maçonnerie après avoir enlevé l'ancien bâti.

C'est le décrochement du mur dans lequel le bâti vient s'encaster. Ce type de pose permet de conserver une surface vitrée identique à celle de l'ancienne fenêtre.

La pose en tunnel

Vue intérieure

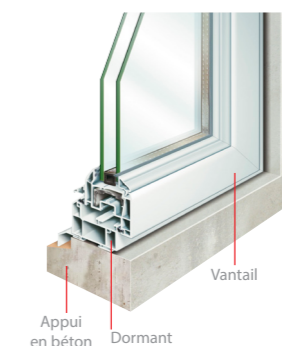


Pose dans l'épaisseur du mur après avoir enlevé l'ancien bâti.

L'ancien bâti est posé dans l'épaisseur du mur. La dimension totale de la fenêtre est égale à la dimension de l'ouverture. Ce type de pose permet de conserver une surface vitrée identique à celle de l'ancienne fenêtre.

La pose en applique

Vue intérieure

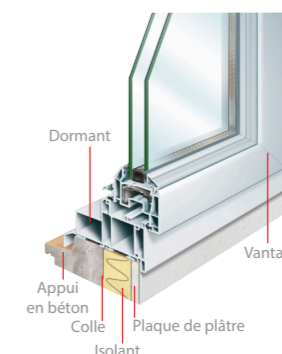


Pose sur mur avec ou sans isolation intérieure.

Le bâti est posé en applique contre le mur intérieur et rattrape l'épaisseur de l'isolant thermique. Ce type de pose permet d'obtenir un maximum de surface vitrée.

La pose en feuillure

Pose dans la feuillure maçonnerie après avoir enlevé l'ancien bâti

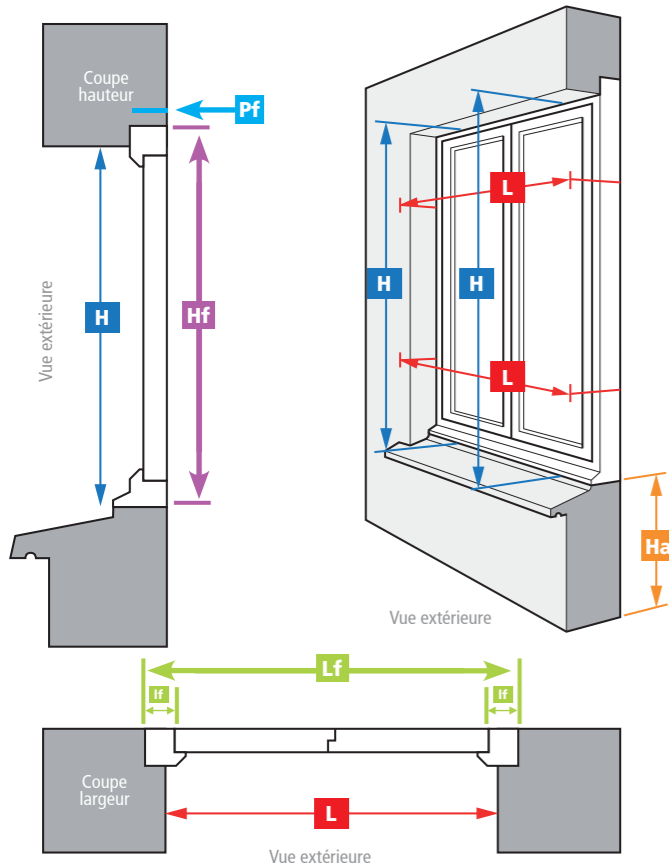


Votre relevé en 7 mesures (en mm) :

Pièce de la maison :	Projet 1	Projet 2	Projet 3
Choisissez votre ouverture : (F) • (PF) • (BC)			
H Hauteur du tableau (la plus faible)			
L Largeur du tableau (la plus faible)			
Ha Hauteur d'allège (sol fini)			
Hf Hauteur fond de feuillure maçonnerie			
Lf Largeur fond de feuillure maçonnerie			
lf Largeur feuillure			
Pf Profondeur de feuillure			
Choisissez le sens d'ouverture en dernière page et reportez le numéro ici :			

(F) Fenêtre • (PF) Porte-fenêtre • (BC) Baie coulissante

La pose en tunnel ou tunnel affleurant

Pose dans l'épaisseur du mur après avoir enlevé l'ancien bâti

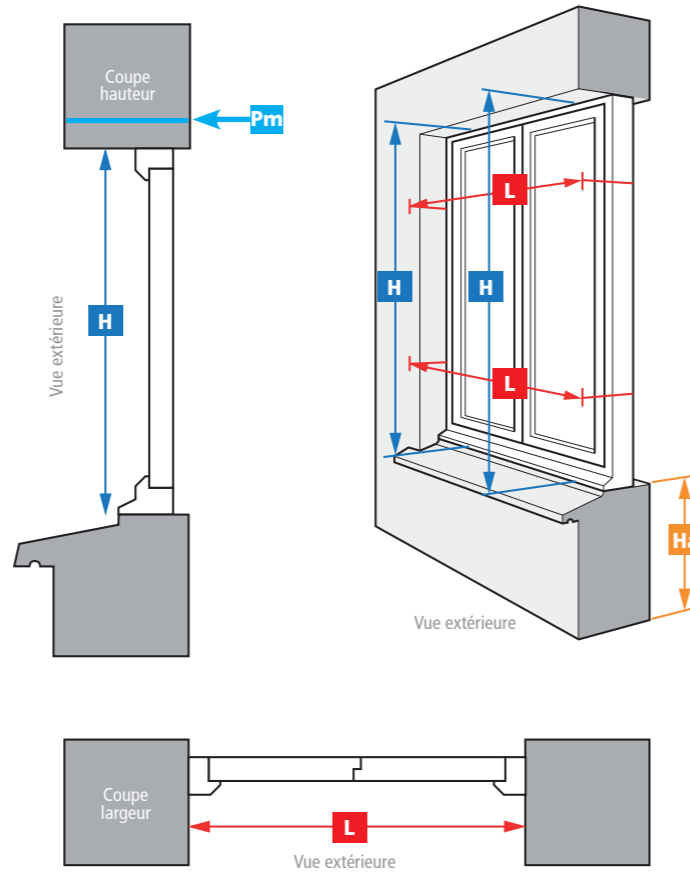


Votre relevé en 4 mesures (en mm) :

Pièce de la maison :	Projet 1	Projet 2	Projet 3
Choisissez votre ouverture : (F) • (PF) • (BC)			
H Hauteur du tableau (la plus faible)			
L Largeur du tableau (la plus faible)			
Ha Hauteur d'allège (sol fini)			
Pm Profondeur du mur			
Choisissez le sens d'ouverture en dernière page et reportez le numéro ici :			

(F) Fenêtre • (PF) Porte-fenêtre • (BC) Baie coulissante

La pose en applique

Pose sur mur avec isolation intérieure

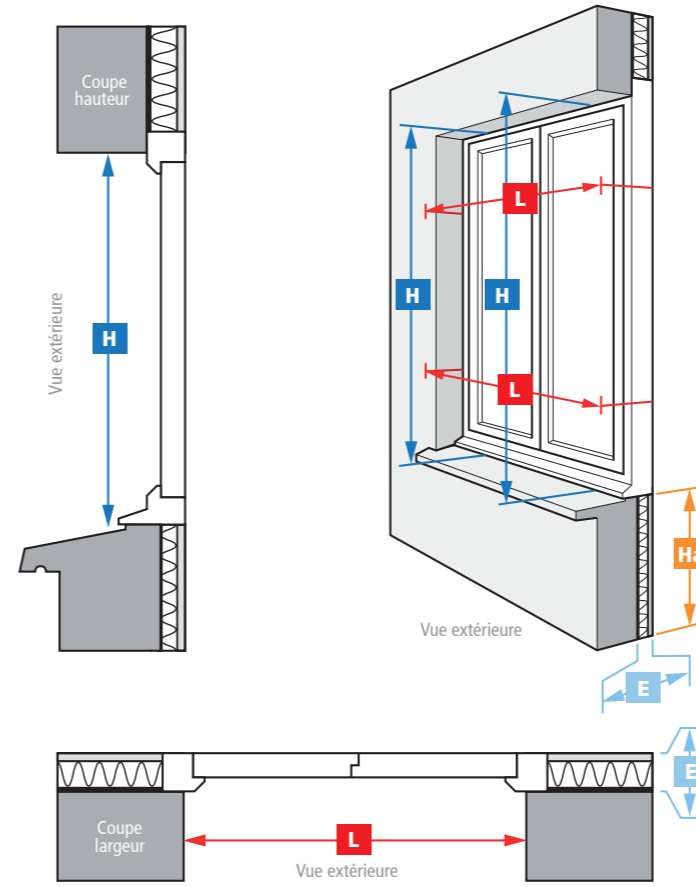


Votre relevé en 4 mesures (en mm) :

Pièce de la maison :	Projet 1	Projet 2	Projet 3
Choisissez votre ouverture : (F) • (PF) • (BC)			
H Hauteur du tableau (la plus faible)			
L Largeur du tableau (la plus faible)			
Ha Hauteur d'allège (sol fini)			
E Epaisseur de l'isolation			
Choisissez le sens d'ouverture en dernière page et reportez le numéro ici :			

(F) Fenêtre • (PF) Porte-fenêtre • (BC) Baie coulissante

La pose en rénovation

Pose en conservant le bâti existant en place

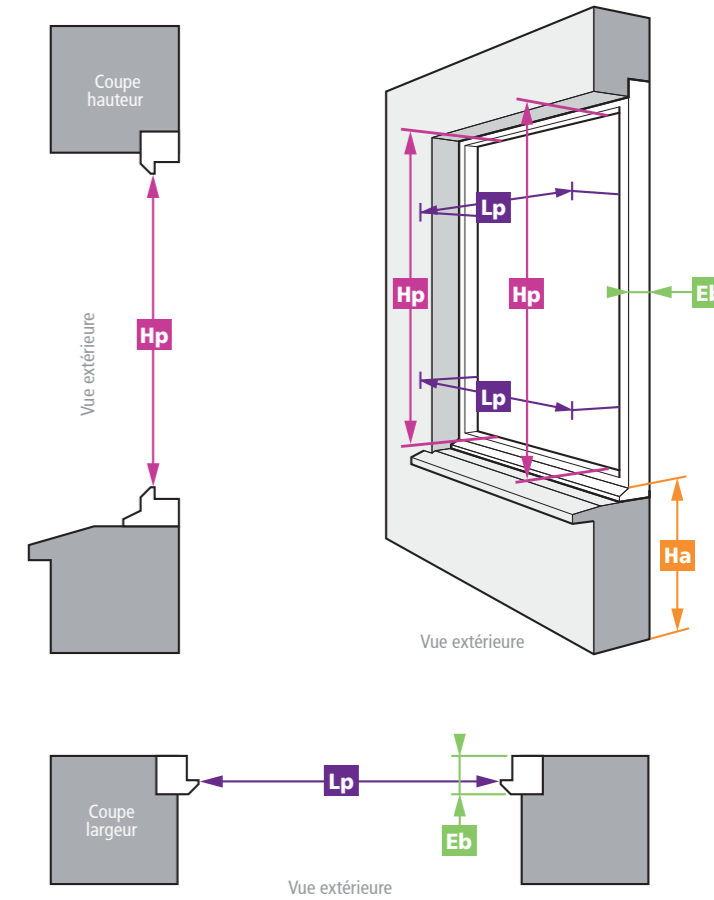

Votre relevé en 4 mesures (en mm) :

Pièce de la maison :	Projet 1	Projet 2	Projet 3
Choisissez votre ouverture : (F) • (PF) • (BC)			
Hp Hauteur du passage (la plus faible)			
Lp Largeur du passage (la plus faible)			
Ha Hauteur d'allège (sol fini)			
Eb Epaisseur du bâti existant			
Choisissez le sens d'ouverture en dernière page et reportez le numéro ici :			

(F) Fenêtre • (PF) Porte-fenêtre • (BC) Baie coulissante